


# ジュエリールーペG 取扱説明書

## おすすめ用途

LED  
ライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認

- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

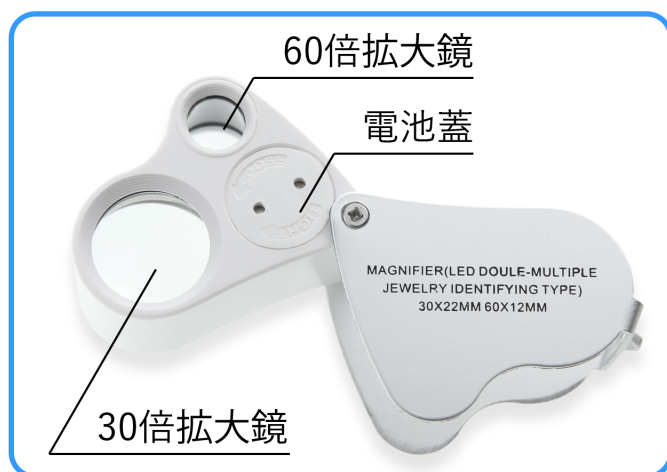

## 電池交換



1. 反時計回りに旋回させ、電池蓋を開けます。



2. 電池交換後、時計回りに旋回させ、電池蓋を回し締めます。

本品に付属の鍵を使う時は、電池蓋の2つの穴に入れ、反時計回りに旋回させ、電池蓋を開けます。  
古い電池を取り出し、新しい電池を入れた後、時計回りに蓋を旋回させ、しっかり閉まるまで回し締めます。

| 電池型番   | 規 格      | 電 圧  |
|--------|----------|------|
| LR1130 | 11.6X3.0 | 1.5V |



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX: 092-515-8929

EMAIL: support@phoenix.pya.jp