


ジュエリールーペB 取扱説明書

おすすめ用途

LED
ライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認

- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

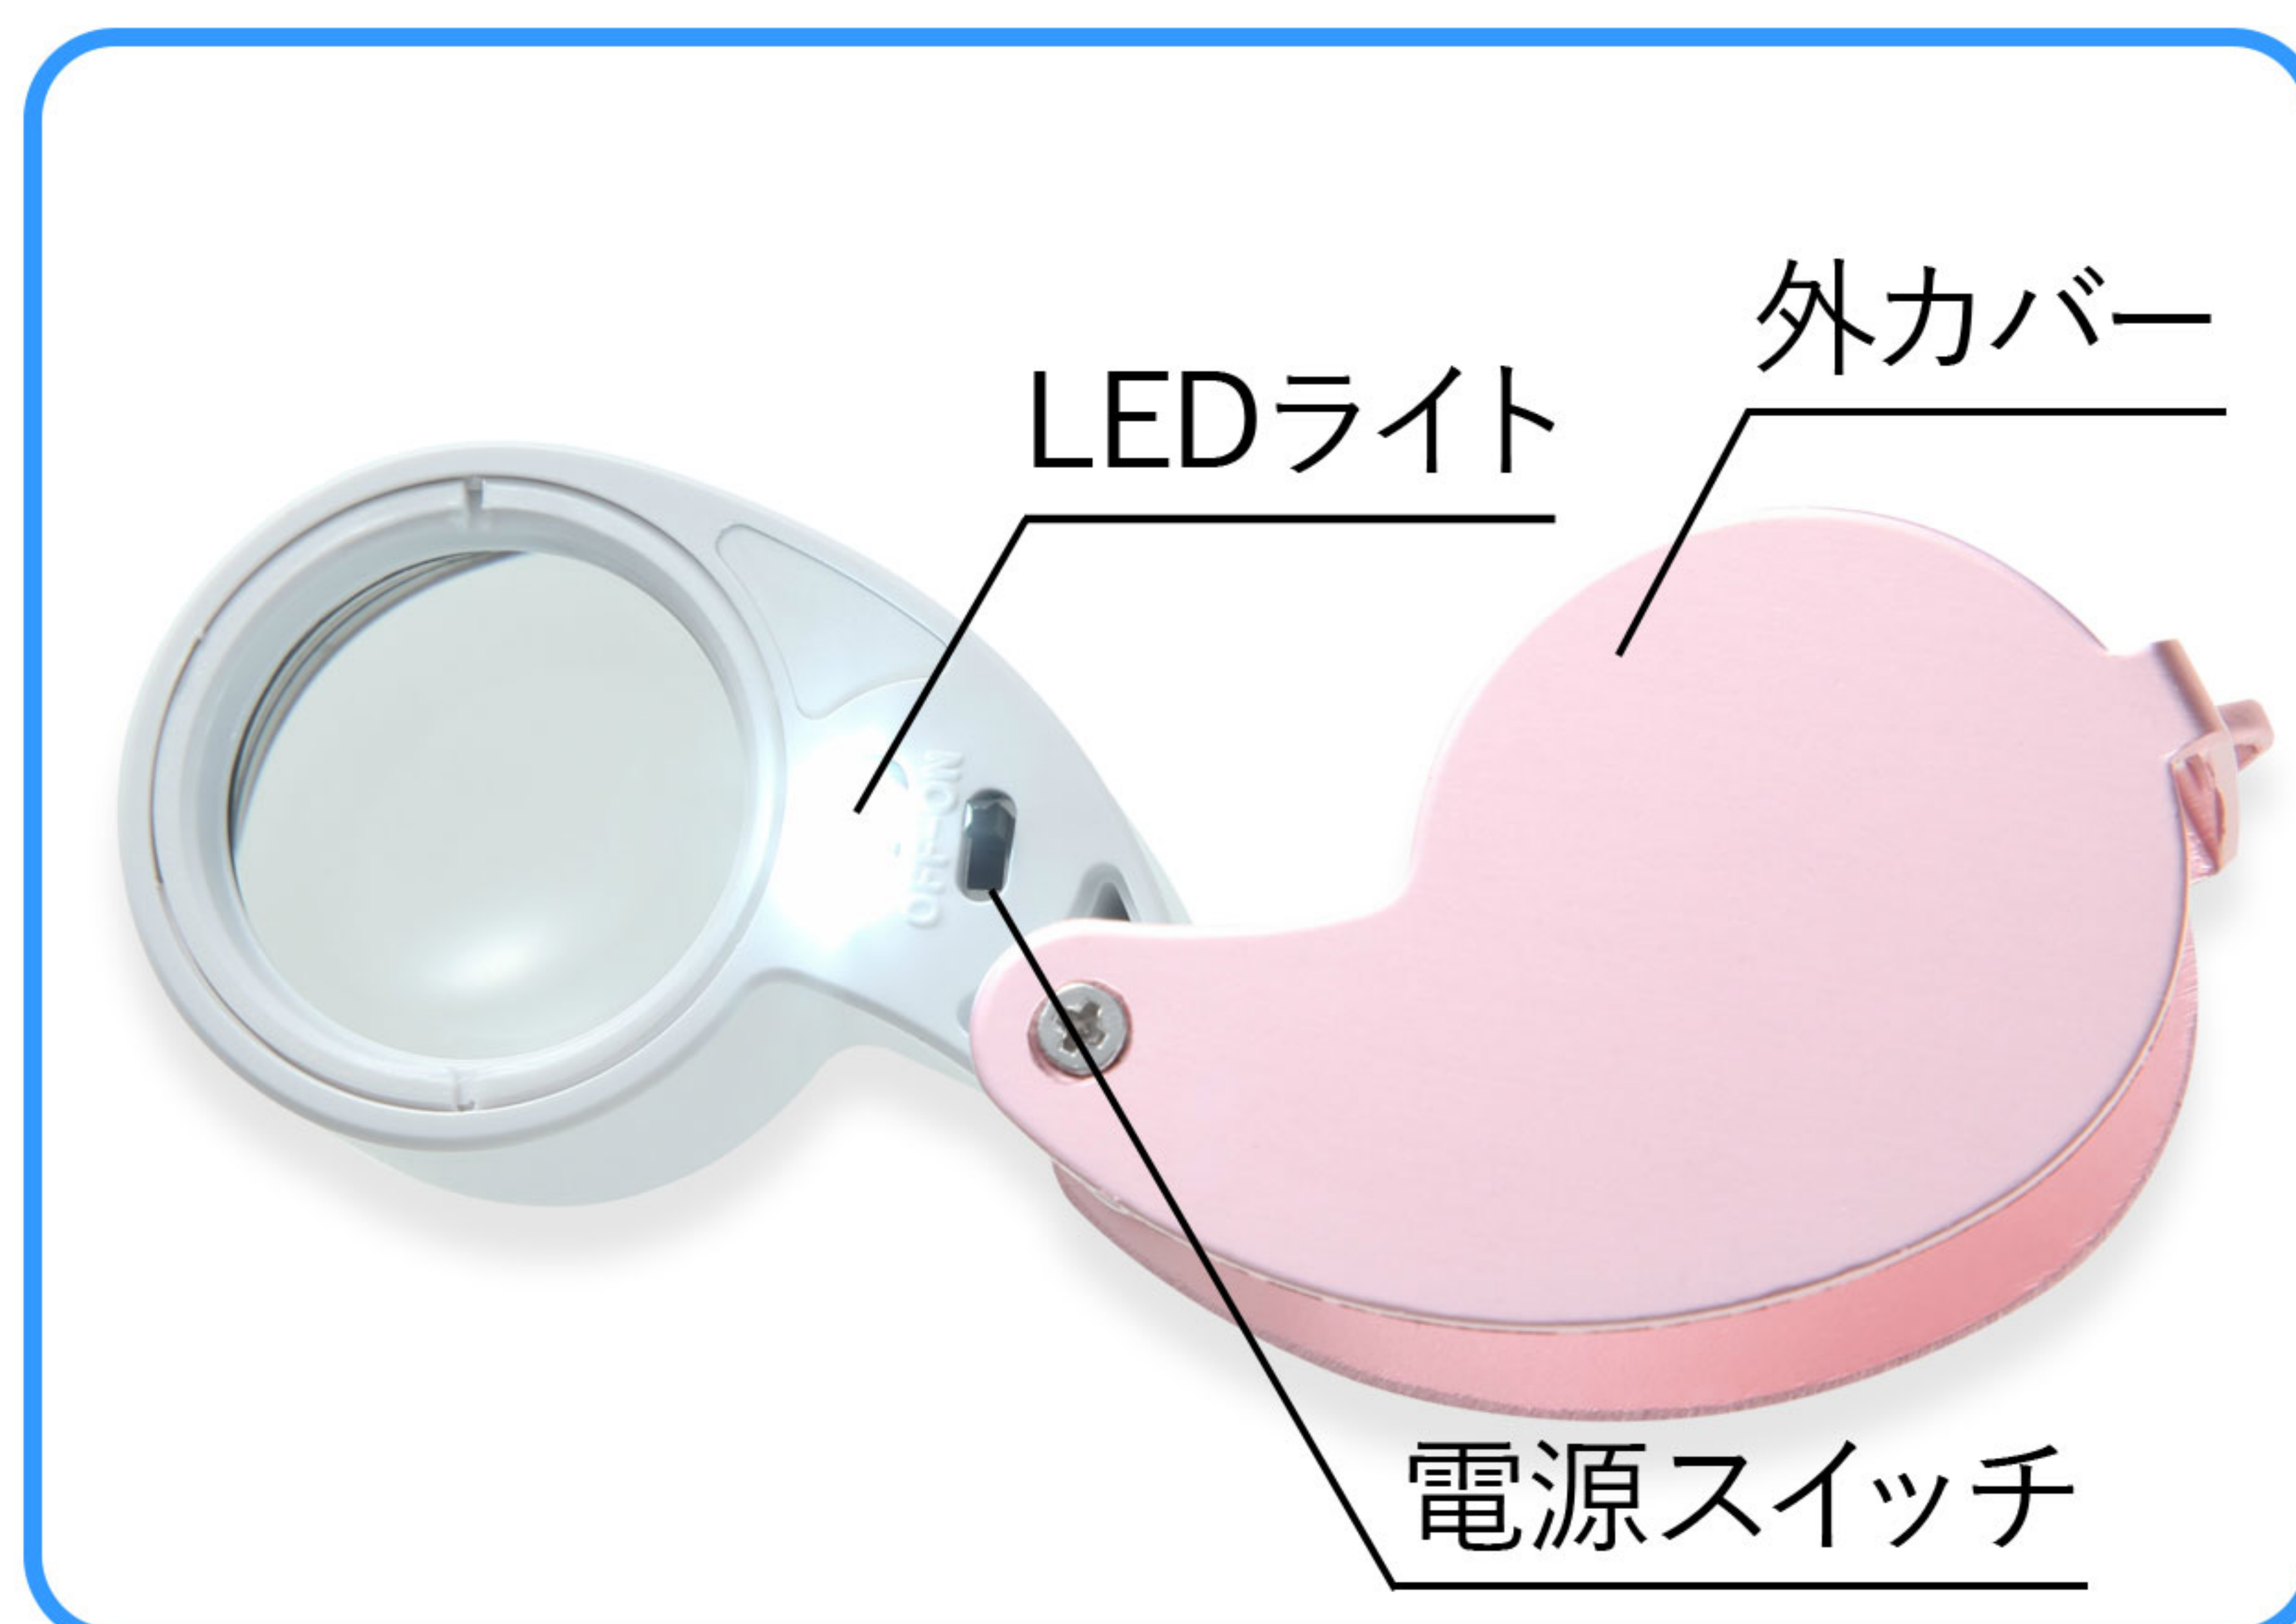

電池交換



1. 反時計回りに回転させ、電池蓋を開けます。



2. 古い電池を取り出し、新しい電池を入れ電池蓋を締めます。

本品に付属の鍵を使う時は、電池蓋の2つの穴に入れ、反時計回りに回転させ、電池蓋を開けます。
古い電池を取り出し、新しい電池を入れた後、時計回りに蓋を回転させ、しっかり閉まるまで回し締めます。

電池型番	規格	電圧
LR927	9.4X2.6	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX:092-515-8929

EMAIL:support@phoenix.pya.jp