

拡大鏡付きLED爪切り 取扱説明書

【付属品】


テスト用電池
お手入れクロス




準備

【初めてご使用になる時】

- ①電池の蓋を左に回します
- ②電池の蓋を取り外します

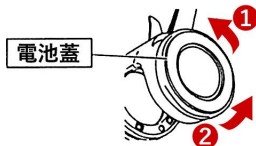

- ③絶縁テープを取り外し、電池蓋を右回しで取り付けます。



注意事項

※付属の電池はテスト用です。
電氣量が不足しますので、
早めにお取替えください。

使用方法

【LED点灯】LEDスイッチを押します。




【やすり】底部分は
爪やすりです。



【爪切りくずを捨てる】

上部と下部は程よい磁石でくっついています。
分解できる設計なので、簡単に爪切りのくず
を捨てることができます。

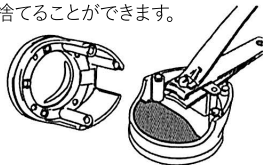

※上半分を取り外すと、**単独の拡大鏡として**
ご使用いただくこともできます。

レンズサイズ：直径約35mm
レンズ倍率：3.5倍
光源：白色LED×3灯
電源：ボタン電池CR2016 (DC3V)×2個
連続点灯時間：5時間

サイズ：高さ約63×上部約59×柄部分約40mm
重さ：約90g
材質：レンズ：ウルトラクリアガラス
本体：ABS
爪切り：ステンレス



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX: 092-515-8929

EMAIL: support@phoenix.pya.jp